


Kontroler Elevo Grande 2S

Instrukcja obsługi

1. Wygląd produktu

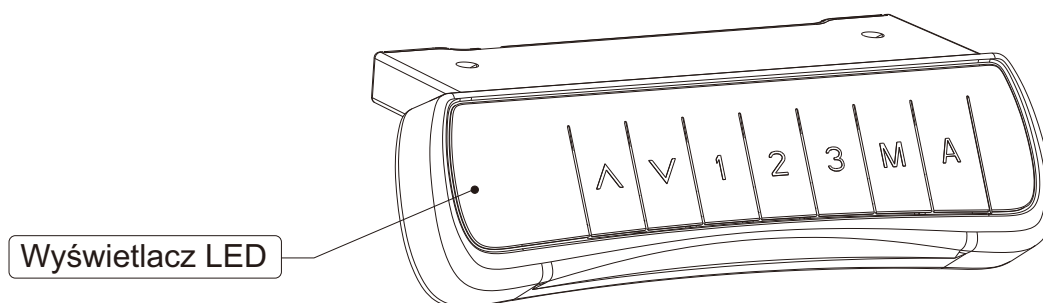

2. Funkcje kontrolera

- (1) "▲" : Podnoszenie biurka
- (2) "▼" : Opuszczanie biurka
- (3) "1" : Zapisana pozycja nr. 1
- (4) "2" : Zapisana pozycja nr. 2
- (5) "3" : Zapisana pozycja nr. 3
- (6) "M" : Zapisywanie pozycji
- (7) "A" : Alarm przypominający o potrzebie zmiany pozycji

3. Instrukcja obsługi

- Zmiana wysokości
Wciśnij przycisk „podnieś” lub „opuść” by zmienić wysokość. Wyświetlacz pokazuje rzeczywistą wysokość.
- Zapisywanie wysokości
 - a) Za pomocą przycisków podnieś/opuść ustaw biurko do wysokości, którą chcesz zapisać. Naciśnij „M” następnie naciśnij „1” lub inną cyfrę, do której chcesz przypisać wysokość.
 - b) W dowolnym momencie naciśnij „1” lub inną cyfrę, do której przypisana została wysokość - biurko automatycznie osiągnie zapisaną wysokość.

● Alarm:

- a) Wciśnij „A” by aktywować funkcję. Na wyświetlaczu pojawi się „ON”.
- b) Po 2 sekundach wciskając podnieś/opuść wybierz częstotliwość alarmu, następnie wciśnij dowolny przycisk aby zapisać ustawienia. Podczas odliczania czasu do uruchomienia alarmu, każde opuszczenie/podniesienie biurka spowoduje wyzerowanie odliczania.
- c) Dźwięk alarmu trwa 10 sekund. W trakcie trwania alarmu naciśnij dowolny przycisk by wyzerować odliczanie. W przypadku braku reakcji - alarm uruchomi się ponownie po 5 minutach. Jeśli za drugim razem alarm zostanie zignorowany funkcja “Alarm” zostanie wyłączona.
- d) Aby wyłączyć funkcję “Alarm” wciśnij i przytrzymaj „A” przez 3 sekundy do czasu gdy wyświetlacz zakomunikuje „OFF”.

● Ochrona antykolizyjna - ustawienia czułości”

- a) Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski “opuść” i “podnieś” przez około 5 sekund aby zmienić ustawienia systemu antykolizyjnego.
- b) A-0 system wyłączony
A-1 minimalna czułość
A-2 średnia czułość
A-3 maksymalna czułość
- c) biurko w trakcie obniżania po napotkaniu na przeszkodę wstrzyma obniżanie.

● Rozwiązywanie problemów:

- a) Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat “RST” przytrzymaj przycisk „opuść”. Biurko zacznie się obniżać do najniższej pozycji by następnie minimalnie się podnieść. Reset zostanie ukończony w momencie zatrzymania biurka.
- b) Jeśli pojawi się komunikat z błędem naciśnij przycisk “opuść”, na wyświetlaczu pojawi się komunikat “RST” następnie wykonaj procedurę “restart” z punktu a).
- c) Jeśli powyższe czynności nie rozwiążą problemu skontaktuj się ze sprzedawcą.

Utylizacja



Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do specjalnego punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów, zabierając je do specjalnego punktu zbiórki; nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru ponieważ może ono stanowić zagrożenie dla dzieci.